

Puppet Theater™

Théâtre de marionnettes

Teatro de Títeres

881200

Adult assembly required
Adulto ensamblaje requis
Necesita ser ensamblado por un adulto



The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Numero valido solo en EUA i Canada

(330)656-0440
www.step2.com

A STEP BEYOND™

STEP2 UK LTD.
Oaks Business Park
Tustin Way, Longridge Road
Preston, PR2-5LX

TEL# 0844 8800 740
Step2 UK website: www.step2uk.com

This Product is intended for family domestic indoor use only by children from ages 3 years and up.
Tools Required: Phillips Screwdriver. We recommend an Electric Screwdriver.

- Thank you for purchasing a Step2 Product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.
- If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

OBSERVING THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS REDUCES THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

- Adult supervision required
- Inspect the toy periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.
- Tightly secure connections. Advise children not to use equipment until properly assembled
- For general cleaning we recommend mild soapy water.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the components of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required. Not suitable for children under 3 years old.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Ce produit est destiné uniquement à un usage familial et domestique à l'intérieur par des enfants de 3 ans et plus.

Outil requis : Tournevis Phillips. Nous recommandons un tournevis électrique.

- Merci pour votre achat du produit de Step2. En cas de questions sur l'assemblage ou l'emploi du produit, veuillez appeler le numéro gratuit de La Société Step2: 1- 800-347-8372 ou sur Internet www.step2.com.
- Pour jeter au rebut la produit de Step2, ce produit de Step2 la en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Les produits Step2 sont en plastique recyclable. Pour un triage approprié des pièces, veuillez vous reporter au chiffre qui accompagne le logo sur chacune d'elle. Veuillez recycler.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

- Le contrôle adulte a exigé.
- Vérifiez l'état du jouet régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.
- Resserer toutes vis. Conseiller de l'aux enfants pour ne pas utiliser l'équipement jusqu' a convenablement assemble
- Pour un nettoyage général nous vous recommandons de nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse.

MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Assemblage par un adulte requis.

Certaines composantes de ce produit sont petites voire pointues. Veuillez déballez ce produit et l'assembler en prenant toutes les précautions nécessaires. L'assemblage par un adulte est requis. Produit conçu pour des enfants de plus de 3 ans.

PRIERE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE REFERENCE

Este producto está diseñado para uso familiar en interiores y para que lo usen niños de 3 años en adelante.
Implementos Requerido: Destornillador Phillips. Recomendamos un Desarmador Eléctrico.

- Gracias por adquirir la Cuerpo de la Cupé Musical de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de la Cuerpo de la Cupé Musical, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o a través de nuestro sitio web www.Step2.com.
- Si usted decide desechar la producto de Step2 desármela y deséchela de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de Step2 son de material plástico reciclable. Consulte el símbolo con el número de nivel de reciclado en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES:

- La supervisión adulta requirió.
- Inspeccione periódicamente si el juguete tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.

- Apriete todos tornillos. Aconseje a niños para no utilizar equipo hasta apropiadamente reunido
- Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Tenga cuidado cuando desempaque y arme este producto porque algunas piezas son pequeñas y pueden tener extremos puntiagudos. Requiere ensamblaje adulto. No es adecuado para niños menores de 3 años.

RETENGA ESTA INFORMACION PARA REFERENCIA FUTURA


Parts List-A: / Liste des Pieces Detachees-A: / Lista de Partes-A:

- A. Puppet Theater/**
Théâtre de marionnettes/
Teatro de Títeres
- B. Curtains x2/** Rideaux x2/
Cortinas x2
- C. Puppets x2/**
Marionnettes x2/ Títeres x2
- D. LED Light/**
Lampe DEL/ Luz LED
- E. Curtain Rod/**
Tringle à rideaux/
Varilla de las cortinas
- F. Marker/** Repère/
Etiqueta de plástico




Tools Required: /

Outils Requis: /
Herramientas Requerida:

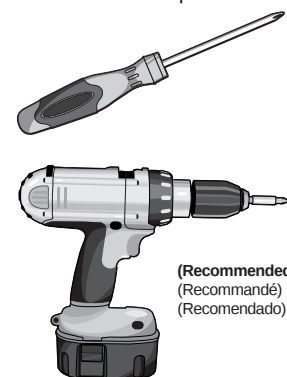


(Recommended)
(Recommandé)
(Recomendado)

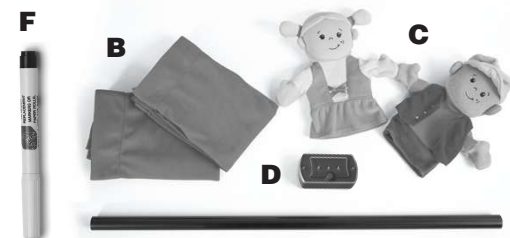

Parts List-B: /

Liste des Pieces Detachees-B: /
Lista de Partes-B:



2 x Washer Head screw - 3/4" (1.905 cm)
Vis avec tête à rondelle
Tornillos con cabeza de arandela



3 AAA Batteries Required (not included)

3 piles AAA requises
(non comprises)

Requiere tres pilas
"AAA" (no incluidas)



1 L.E.D. Battery Replacement/ L.E.D. Remplacement de Batterie/ L.E.D. Reemplazo De la Batería

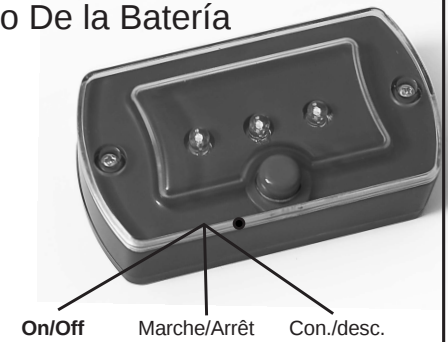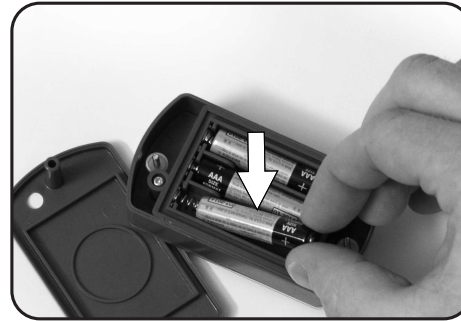

Install 3 "AAA" batteries (not included) into the light as shown on the diagram inside each battery slot.


Mettez 3 piles AAA (non fournies) tel qu'illustré dans le compartiment du dispositif d'éclairage.

Instale las 3 pilas "AAA" (no incluidas) en los nichos de la lamparilla tal como se muestra dentro de cada nicho.

2



3

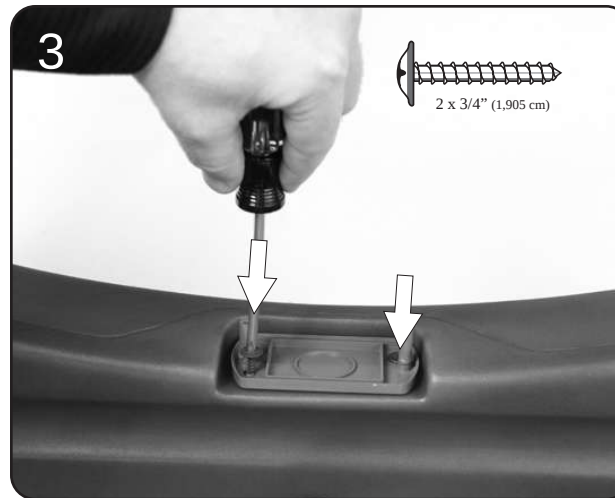


Secure the light base to the Puppet Theater (A) with 2 x 3/4" screws as shown.

Fixez la base de la lampe sur le théâtre de marionnettes (A) au moyen des 2 vis de 1,905 cm comme indiqué.

Fije la base de la luz al Teatro de Títeres (A) con 2 tornillos de 1,905 cm tal y como se muestra.

4

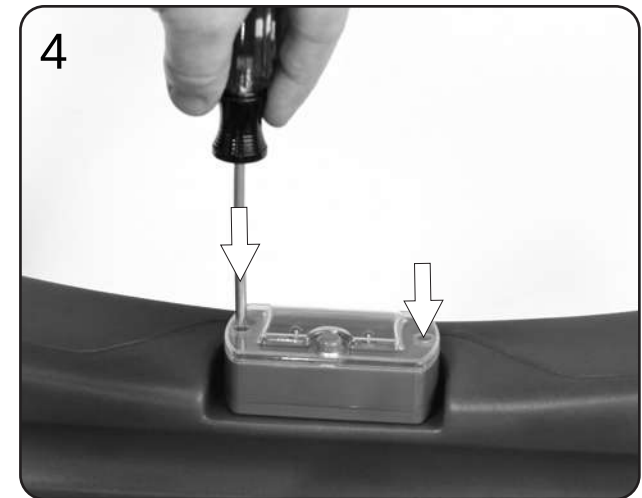

Install provided screws/
Installez les vis/
Instale los tornillos.

5



Slide both Curtains (B) onto the Curtain Rod (E) as shown.

Glissez les deux rideaux (B) sur la tringle à rideaux (E) comme indiqué.

Deslice las dos cortinas (B) en la varilla (E) tal y como se muestra.

6

A. Back Seam/ Ourlet arrière/ Costura posterior


B. Front Seam/ Ourlet avant/ Costura delantera

Ensure the seams are the same on both Curtains.

Veillez à placer les ourlets de chaque rideau du côté approprié.

Asegúrese que las costuras se encuentren iguales en las dos cortinas.

7

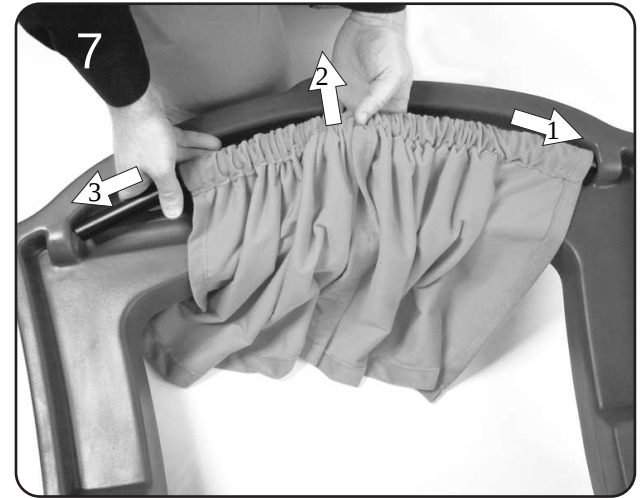

Place one end of the Curtain Rod into the hole provided, then slightly arch the Curtain Rod and place in the opposite hole. Ensure the Curtain seam (A) refer to step 6) is facing away from the front of the Puppet Theater.

Placez une extrémité de la tringle à rideaux dans le trou correspondant puis pliez légèrement la tringle pour la placer dans le trou opposé. Veillez à ne pas mettre l'ourlet de rideau (A) indiqué à l'étape 6 du côté avant du théâtre de marionnettes.




Coloque un extremo de la varilla de las cortinas en el agujero provisto. Luego arquee ligeramente la varilla y colóquela en el agujero opuesto. Asegúrese que la costura de la cortina (A) (vea el paso 6) no mire al lado delantero del Teatro de Títeres.

8 Decal Placement/ Feuille d'autollants/ Hoja de colcomanías

Decals must be applied to a clean, dry surface. We recommend use of rubbing alcohol and a clean, dry rag to prepare surface for decal application. Allow surface to dry completely before applying decals. Remove air from under decals by applying pressure to the decals starting from the center, and working towards the edges.

Les décalcomanies doivent être appliquées sur une surface propre et sèche. Nous recommandons d'utiliser de l'alcool à friction et un chiffon sec et propre pour préparer l'application des décalcomanies sur la surface. Laissez sécher complètement avant d'appliquer les décalcomanies sur la surface. Éliminer l'air sous les décalcomanies en exerçant une pression sur les décalcomanies, en partant du centre jusqu'au bord.

Las calcomanías deben colocarse en una superficie limpia y seca. Recomendamos el uso de alcohol y un trapo limpio y seco para preparar la superficie para la aplicación de las calcomanías. Deje que la superficie se seque por completo antes de colocarlas. Quite el aire atrapado debajo de las calcomanías haciendo presión desde el centro hacia los bordes.

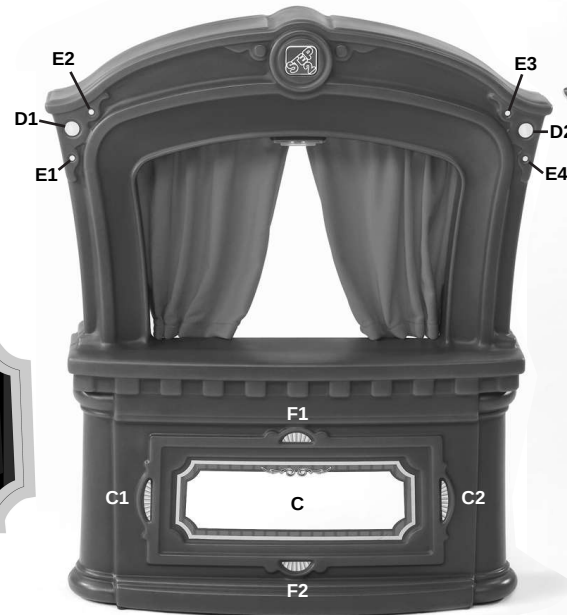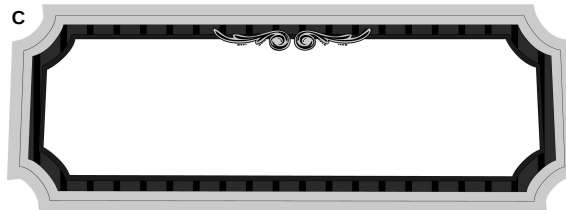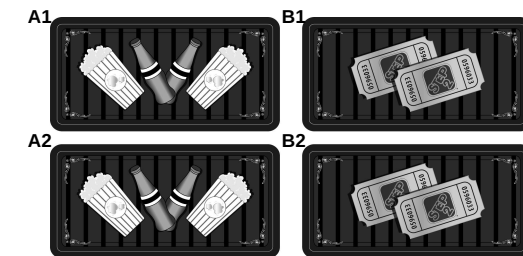

L.E.D. Light™

L.E.D. lumière

L.E.D. luz

Adult assembly required
Assemblage par un adulte requis
Necesita ser ensamblado por un adulto



The **Step2** Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA

1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido solo en EUA y Canadá

(330)656-0440

www.step2.com

STEP2 UK LTD.

Oaks Business Park
Tustin Way, Longridge Road
Preston, PR2-5LX

TEL# 0844 8800 740

Step2 UK website: www.step2uk.com

This product is for family domestic indoor use only.

Tools Required: Phillips Screwdriver. We recommend an Electric Screwdriver.

• Thank you for purchasing a Step2 product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

• If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

FULLY TIGHTEN SCREWS. ADVISE CHILDREN NOT TO USE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY ASSEMBLED.

• Adult supervision required.

• Inspect the toy periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.

• To Clean Electronic Accessories: Slightly dampen a cloth with water or a mild detergent solution and wipe surface. Never submerge in water or spray liquid directly on unit.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the components of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

IMPORTANT: Use only "AAA" type batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging. Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision. Check to make sure batteries are inserted with the correct polarity and that the supply terminals are not short circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Any battery charger to be used with the toy should be regularly examined for potential hazards, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure or other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly corrected.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique et familial à intérieur.

Outils requis: Tournevis cruciforme. Nous recommandons l'utilisation d'un tournevis électrique.

• Nous vous remercions de l'achat d'un produit Step2. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, veuillez contacter The Step2 Company, sans frais, au 1-800-347-8372 ou sur l'Internet en visitant le site www.step2.com.

• Si vous décidez de mettre un produit Step2 au rebut, démontez-le en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Reportez-vous au symbole de recyclage situé sur chaque pièce pour le numéro de niveau afin d'effectuer le tri approprié; veuillez recycler.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

RESSERRER TOUTES VIS. CONSEILLER DE L'AUX ENFANTS POUR ne PAS UTILISER L'EQUIPEMENT JUSQU'À CONVENABLEMENT ASSEMBLER.

• Surveillance par un adulte requise.

• Vérifiez l'état du jouet régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.

• Pour Nettoyer Les Accessoires Électroniques : Humectez de légèrement un tissu le wateer ou une solution détergente douce et essuyez la surface. Ne submergez jamais dans le liquide de l'eau ou de jet directement sur l'unité.

⚠ MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Assemblage par un adulte requis.

Certaines composantes de ce produit sont petites voire pointues. Veuillez déballer ce produit et l'assembler en prenant toutes les précautions nécessaires. L'assemblage par un adulte est requis.

IMPORTANT : N'employez que des piles de type "AAA". N'utilisez pas des piles usées en combinaison avec des piles neuves. N'utilisez pas de piles alcalines standard (carbone-zinc), en combinaison avec des piles rechargeables (nickel-cadmium). Ne rechargez pas les recharger. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant de les recharger. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez que les piles soient bien insérées avec la polarité exacte et que les bornes du conducteur de réseau n'aient pas fait court-circuit. Retirez les piles épuisées du jouet. Vérifiez régulièrement tous genres de rechargeur de piles employé avec ce jouet au cas de hasards potentiels au cable, corde, prise de courant, son contenu ou autres pièces. Tous problèmes doivent être éliminés avant de pouvoir se servir du jouet.

PRIÈRE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE RÉFÉRENCE

Este producto es sólo para uso familiar doméstico en interiores.

Herramientas Requeridas: Destornillador Phillips. Recomendamos un Desarmador Eléctrico.

• Gracias por adquirir el producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de este producto, por favor llame un teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.

• Si usted decide desechar un producto de Step2, desármelo y deséchelo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de Step2 son de plástico reciclable. Consulte el símbolo con el número de nivel de reciclado en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES.

APRIETE TODOS TORNILLOS. ACONSEJE a NIÑOS para no UTILIZAR EQUIPO HASTA APROPIADAMENTE REUNIDO.

• Requiere supervisión adulta.

• Inspeccione periódicamente si el juguete tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.

• Para limpiar Los Accesorios Electrónicos: Humedezca levemente un paño con el wateer o una solución detergente suave y limpie la superficie. Nunca sumérjase en líquido del agua o del aerosol directamente en unidad.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Tenga cuidado cuando desempaque y arme este producto porque algunas piezas son pequeñas y pueden tener extremos puntiagudos. Requiere ensamblaje adulto.

IMPORTANTE: Utilice sólo pilas de tipo "AAA". No combine pilas nuevas con pilas viejas. No combine pilas alcalinas estándar (carbón-zinc) con pilas recargables (níquel-cadmio). No trate de cargar pilas no recargables. Debe sacar las pilas del juguete antes de cortocircuito. Las pilas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto. Verifique que las pilas estén insertadas con la polaridad correcta y que las terminales de abastecimiento no formen cortocircuito. Saque del juguete las pilas gastadas. Cualquier cargador de pilas que se use con este juguete debe ser examinado con regularidad para asegurar que ni el cable o el cordón, ni el tomacorriente u otras partes estén dañadas. En caso de daño, el juguete no debe ser usado hasta que el daño sea reparado.

RETENGA ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA

Parts List-A:

Liste des pièces détachées-A:

Lista de Partes-A:

Tools Required:

Outils requis:

Herramientas

Requeridas:



3 AAA Batteries Required
(not included)


3 piles AAA requises
(non comprises)

Requiere tres pilas
"AAA" (no incluidas)

Remove screws/

Retirez les vis/


Quite los tornillos.

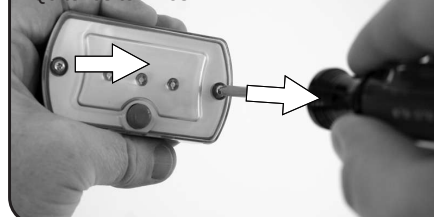

Install screws/

Installez les vis/


Instale los tornillos.

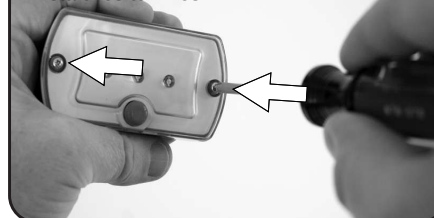

Install 3 "AAA" batteries (not included) into the light as shown on the diagram inside each battery slot.

Mettez 3 piles AAA (non fournies) tel qu'illustré dans le compartiment du dispositif d'éclairage.

Instale las 3 pilas "AAA" (no incluidas) en los nichos de la lamparilla tal como se muestra dentro de cada nicho.

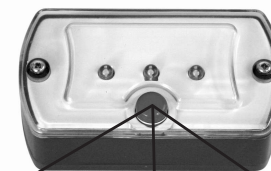

On/Off Marche/Arrêt Con./desc.